

RECTIFICADORA GER C 600



RECONSTRUIDA EN
FEBRERO DEL 2026

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava


Trabajos realizados durante el proceso de reconstrucción

- Desmontar íntegramente la máquina
- Limpiar y adecentar para comenzar a trabajar
- Mandar a rectificar la bancada
- Sustituir los turcites de la mesa y cabezal muela
- Rasquetear, verificar el paralelismo y la escuadra
- Mosquetear la bancada y los carros longitudinales y transversales
- Desmontar totalmente el cabezal de arrastre
- Sustitución de todos los rodamientos de la máquina (caña, motores, cabezal muela)
- Desmontar el cabezal de interiores
- Sustitución de los rodamientos del cabezal de interiores
- Sustitución de la correa del cabezal de interiores
- Alinear en altura el cabezal muela, cabezal interiores, cabezal de arrastre y contrapunto
- Sustitución de las correas de toda la máquina (ejes y cabezales)
- Reparación de la tapa protectora del cabezal
- Reparación de los husillos

Trabajos realizados durante el proceso de reconstrucción

- Sustitución de los rodamientos de precisión de las puntas de los husillos
- Sustituir los fuelles y protecciones
- Cambiar los micros de límite ejes X, Z
- Sustitución de los cables de los micros
- Limpieza y sustitución de las gomas de las reglas de captación
- Revisar la parte eléctrica, sustituir mangueras
- Sustitución de todo el sistema hidráulico de la máquina
- Sustituir todos los difusores y mangueras del sistema de engrase
- Decapar toda la máquina y dejar en chapa viva el carenado de la máquina
- Cambiar los policarbonatos de las puertas
- Pintar la máquina según los colores del cliente
- Verificación continuada de todo el proceso
- Montar y ajustar todos los parámetros de la máquina a nivel de tolerancia de máquina nueva con garantía mecánica de seis meses
- Puesta en marcha en su taller

Desmontaje

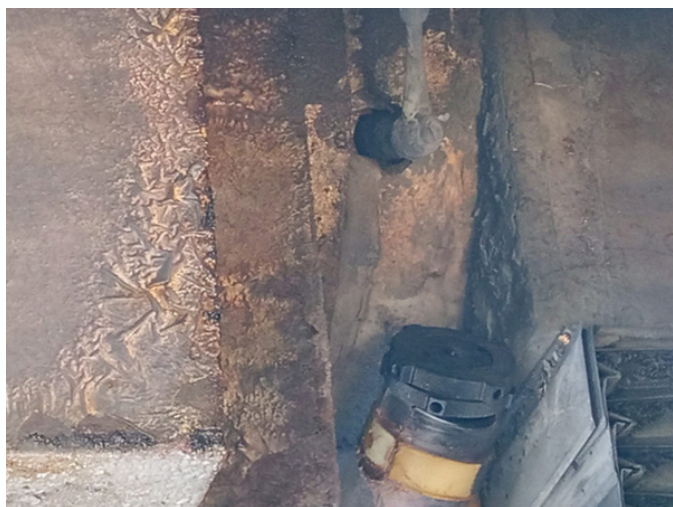

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

Desmontaje







✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

Trabajos

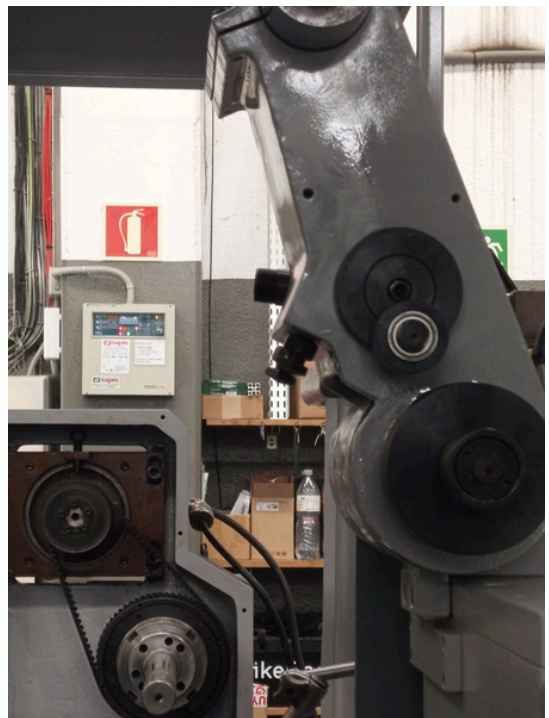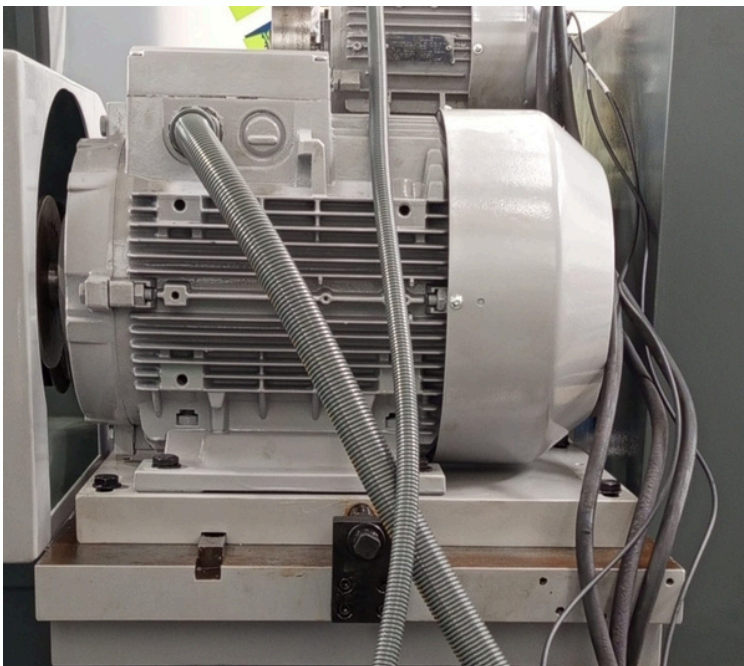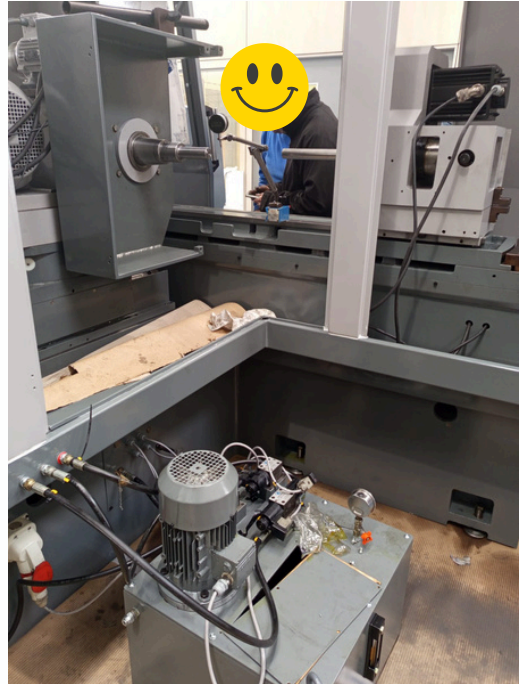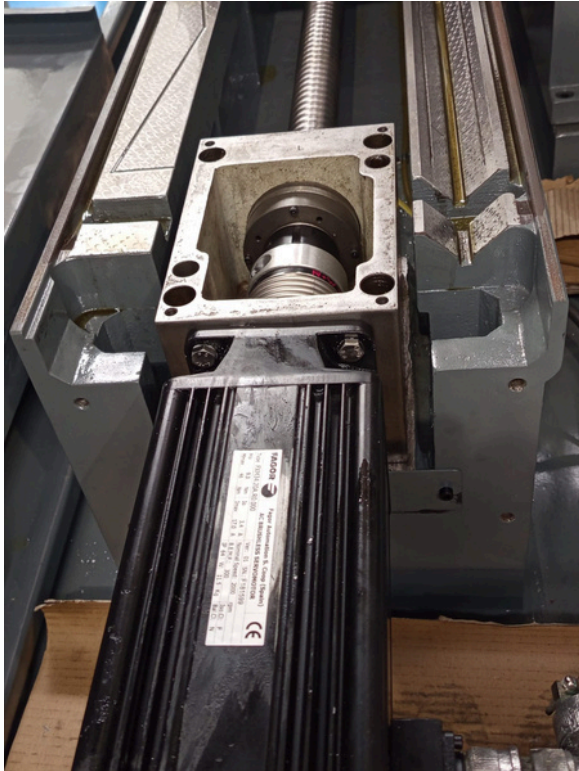

Trabajos



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava


Máquina lista



Máquina lista



Máquina lista

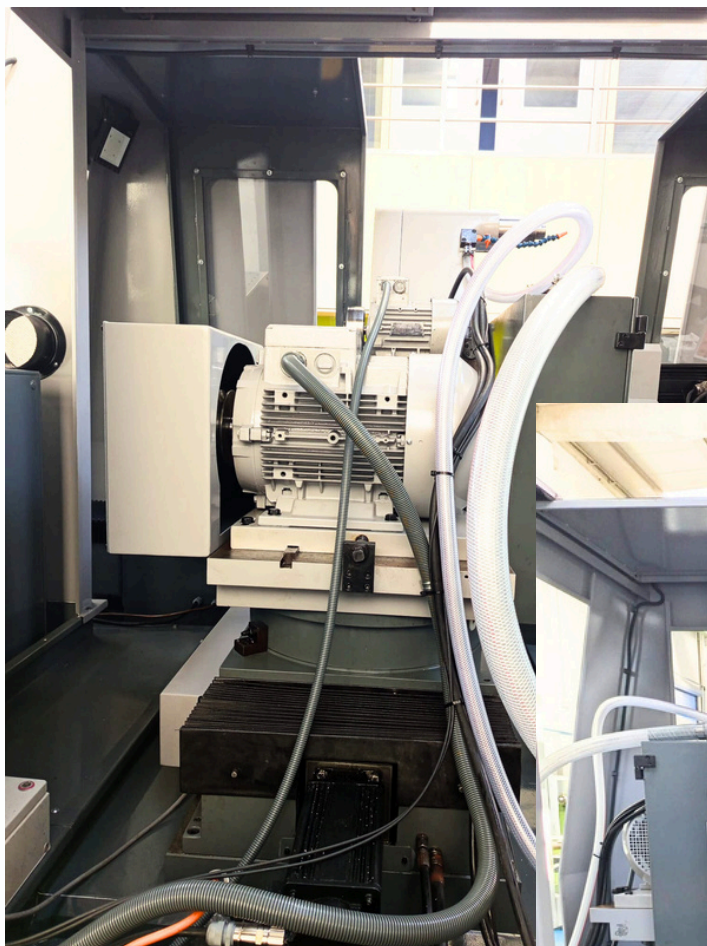

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava